



POWER SYSTEMS

A2800D



MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.POWERSYSTEMSAUDIO.COM.BR

Prezado Cliente,

Parabéns pela aquisição de um dos mais conceituados amplificadores automotivos do mercado brasileiro. Os produtos Power Systems são fabricados com as melhores marcas de componentes do mundo. Estes passaram por inúmeros testes antes da montagem final, o que permite a Power Systems o controle preciso tanto da qualidade, como também, do timbre sonoro tão característico da marca.

Para garantir que você tenha toda a performance do seu amplificador e evitar prejuízos, procure instaladores especializados.

Por favor, leia e guarde seu Certificado de Garantia, pois com ele, você terá todos os benefícios do nosso sistema de garantia.

Para tirar qualquer dúvida sobre nossos produtos, acesse:

WWW.POWERSYSTEMSAUDIO.COM.BR

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	3	OPERAÇÃO	7
INSTALAÇÃO	4	AJUSTAR O GANHO	7
CONSIDERAÇÕES GERAIS	4	AJUSTAR A FREQUÊNCIA DO CROSSOVER	7
LOCAIS PARA MONTAGEM	5	PROTEÇÕES	7
ALIMENTAÇÃO	5	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	8
FIANÇA	6	CONHEÇA MELHOR O APARELHO	11
		DETALHES DA GARANTIA	

Power Systems ®
Todos os direitos reservados


Esse manual foi concebido para informar o proprietário, o vendedor e o instalador. Para aqueles que querem informações rápidas sobre como instalar esse produto, por favor, vá direto para o tópico **INSTALAÇÃO** na página 4. Nós da Power Systems colocamos tudo o que achávamos relevante em termos de informações nesse manual, no entanto, como constantemente estamos melhorando nossos produtos, essas informações podem ser modificadas sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



CUIDADO - Esse símbolo e a palavra **CUIDADO** são para alertar o usuário da importância das instruções. Caso não as siga corretamente resultará em prejuízos, perda da garantia ou danos à saúde.

PLANEJE O LAYOUT DO SISTEMA DE SOM E AS MELHORES PASSAGENS PARA OS CABOS, ASSIM ECONOMIZARÁ TEMPO E MATERIAL.

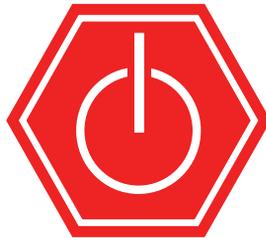

CUIDADO - Se você não tiver certeza de como instalar esse aparelho, leve-o a um instalador de sua confiança.



CUIDADO - Exposição contínua à pressão sonora pode causar perda permanente da audição.

INSTALAÇÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

(Instruções que protegem o seu patrimônio)



CUIDADO - Antes da instalação desconecte o positivo geral da bateria para prevenir danos aos aparelhos, fogo ou choque e só religue-o ao término do serviço.

ATENÇÃO - JAMAIS OBSTRUA AS PASSAGENS DE AR E ABERTURA DO VENTILADOR

- a) Proteja a instalação com fusível à distância de, no máximo, 40cm da bateria;
- b) Preste atenção no aterramento, raspe bem a pintura ao aterrar o negativo de alimentação do amplificador, use parafusos grossos e com arruela;
- c) O terra deverá ser o mais próximo possível do amplificador e SEMPRE conectado ao chassi do veículo;
- d) Para facilitar, corra toda a fiação principal antes da montagem e fixação do amplificador no local;
- e) Puxe os cabos RCA todos juntos e longe dos fios de alimentação;
- f) Use conectores de qualidade para uma instalação com o mínimo de perda de potência e sinal;
- g) Exija a instalação do seu aparelho:
 - g.1 - com terminais ao invés de fios parafusados;
 - g.2 - passadores plásticos ou de borracha para um perfeito isolamento; principalmente na parede de fogo do motor;
 - g.3 - fiações externas são extremamente perigosas;
- h) Evite a passagem dos fios por cantos vivos ou cortantes, assim, você evita curtos e danos ao sistema.

LOCAIS PARA A MONTAGEM

(respeite os locais de montagem e evite o sobreaquecimento do amplificador)



CUIDADO - Nunca monte seu amplificador:

- a) No compartimento do motor;
- b) Em locais com muita umidade;
- c) Próximo a objetos que possam cair dentro do aparelho;
- d) Em posição invertida.

Certifique-se de que o seu amplificador está sendo montado para que possa ficar bem firme. A posição e a localização terão grande influência na capacidade de dissipação de calor do aparelho. Caso seja necessário colocá-lo no compartimento de carga, verifique se em cada lado existe um espaço de, no mínimo, 6 (seis) cm, para funcionar sem sacrificar a ventilação do mesmo .

Montar o amplificador no piso do carro não é a melhor opção.

ALIMENTAÇÃO

(observe essas dicas e tenha máxima potência do seu amplificador)

Caso a tensão de alimentação ultrapasse valores acima de 15 Volts, o amplificador acionará o seu sistema de proteção eletrônica e poderá desligar-se automaticamente. Isso poderá indicar problemas na bateria, alternador ou fonte externa.

Não insista religando-o. Procure o seu instalador e verifique o que há de errado na instalação.

INSTALAÇÃO

Utilize bitolas de cabos de alimentação com 50 mm², no mínimo, para seu sistema de som não perder potência. Cabo remoto de até 2.5mm² e para os alto falantes até 4mm².

Evite flutuações na entrada de alimentação, para isso mantenha o sistema de baterias e alternadores compatíveis com o seu sistema.

Seu amplificador não irá apresentar desempenho satisfatório, caso as conexões, cabos, baterias, fontes, alternadores, etc, não corresponderem ao consumo do mesmo.

Lembre-se, um bom sistema de som é projetado utilizando-se:

- Sintonia e volume corretos das caixas de som;
- Bateria, cabos e alto falantes adequados e em perfeito estado de funcionamento.

FIAÇÃO



CUIDADO - Nunca ligue os terminais de saída em curto circuito, no chassi do veículo ou outro fio qualquer. Caso isso aconteça, imediatamente danificará o CD player ou outro equipamento do sistema de som.

EVITE:

- 1) Emendas nos fios;
- 2) Passagens dos fios por superfícies cortantes;
- 3) Oxidação nos terminais de saída e entrada do amplificador;
- 4) Estanhar (soldar) os fios conectados aos terminais do amplificador;
- 5) Molhar as conexões do seu aparelho;
- 6) Impedâncias abaixo das recomendadas.

OPERAÇÃO

AJUSTE O GANHO

(ganho não é volume)

O seu amplificador possui ganhos individuais, um ganho para cada canal. Este controle permite o ajuste do pré amplificador interno do aparelho para uma vasta gama de sinais de entrada.

Aprenda a ajustá-lo para evitar danos no seu som:

Ajuste o CD player a $\frac{3}{4}$ do volume máximo já com a equalização desejada. Em seguida ajuste o potenciômetro do ganho até que o LED Clip fique acendendo conforme os picos musicais, isso indicará que o amplificador já está clipando. Em seguida, reduza um pouco o ganho até que o LED não acenda mais.

ATENÇÃO: O AJUSTE INCORRETO DO GANHO PODE OCASIONAR:

- Aumento do consumo;
- Aumento da temperatura;
- Clipamento precoce;
- Danos aos transdutores.

Além de tudo isso, o som não apresentará a dinâmica necessária para uma reprodução agradável.

CROSSOVER

Seu amplificador possui dois crossovers, um para o canal A e B e outro para o canal C e D. Cada crossover tem as opções LP (Low Pass), HP (High Pass) e AP (All Pass). O ajuste deverá levar em consideração a resposta do subwoofer e demais elementos do sistema de som.

Lembre-se: Não utilize o crossover do amplificador se estiver usando crossover ativo externo, sob pena de degradação do sinal.

PROTEÇÕES:

- Contra inversão de polaridade de alimentação;
- Fusível interno;
- Contra curto circuito de saída;
- Contra sobre tensão acima de 15 Volts;
- Contra sub tensão de 10,5 Volts;
- Térmica;
- Contra impedância mínima permitida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Amplificador classe D PWM Mosfet 4 canais.

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:

de 20 Hz a 19KHz (+- 0.5dB. Ref) medidos em 8 OHMS de impedância/10w de saída.

CROSSOVER SELECIONÁVEL:

LP (Low Pass) - HP (High Pass) - AP (All Pass)

POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA POR CANAL E BRIDGE EM 100 HZ E ALIMENTAÇÃO DE 12,6 VOLTS:

VERSÃO 1 OHM		
IMPEDÂNCIA	POTÊNCIA CANAL	POTÊNCIA BRIDGE
1 OHM	737 WATTS	-
2 OHMS	546 WATTS	1474 WATTS
4 OHMS	317 WATTS	1092 WATTS
8 OHMS	225 WATTS	635 WATTS

VERSÃO 2 OHMS		
IMPEDÂNCIA	POTÊNCIA CANAL	POTÊNCIA BRIDGE
1 OHM	-	-
2 OHMS	737 WATTS	-
4 OHMS	546 WATTS	1474 WATTS
8 OHMS	317 WATTS	1092 WATTS

EFICIÊNCIA DO AMPLIFICADOR:

melhor que 95%

THD:

0,02% utilizando filtro AES-17

REFRIGERAÇÃO:

Natural.

MÁXIMA CORRENTE:

280 Amperes.

CORRENTE DE REPOUSO:

1,5 Amperes.

MÁXIMA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:

15 Volts (acima deste valor as proteções desligam o A2800D).

MÍNIMA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:

10,5 Volts (abaixo deste valor as proteções desligam o A2800D).

MÁXIMA TEMPERATURA DE TRABALHO:

90° C (acima desta temperatura as proteções desligam o A2800D).

IMPEDANCIA DE ENTRADA:

10 KOhms.

FATOR DE AMORTECIMENTO:

4 Ohms; 100 Hz = 200.

TAMANHO:

6,5 cm de altura, 24 cm de largura e 34 cm de comprimento (+1,5 cm conectores).

PESO:

4,85 Kg.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONHEÇA MELHOR O APARELHO

Figura 1



- 1- Terminais de ligação 12 Volts bateria
- 2- Terminal de acionamento remoto
- 3- LED indicador de acionamento
- 4- LED indicador de proteção

- 5- Saída do canal A
- 6- Saída do canal B
- 7- Saída do canal C
- 8- Saída do canal D

Figura 2



- 1- LED indicador de clipamento dos canais C e D
- 2- Potenciômetro de ajuste de ganho dos canais C e D
- 3- Chave seletora de crossover dos canais C e D
- 4- LED indicador de sinal dos canais C e D
- 5- Entrada de áudio de todos os canais

- 6- Chave seletora de crossover dos canais A e B
- 7- Potenciômetro de ajuste de ganho dos canais A e B
- 8- LED indicador de clipamento dos canais A e B
- 9- LED indicador de sinal dos canais A e B